#### Manuel de l'utilisateur

Moniteurs CRT 17 pouces v75, mx705, MV7540, s7540, FS7600, v7650

N° de référence : 368239-053

#### Décembre 2004

Ce manuel fournit des informations sur l'installation de l'écran et des drivers, sur le mode d'emploi du menu de réglage à l'écran (OSD), sur la résolution des problèmes, sur les réglementations et sur les caractéristiques techniques.

© Copyright 2004 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Les informations du présent document pourront faire l'objet de modification sans préavis.

Microsoft, MS-DOS, Windows et Windows NT sont des marques de Microsoft Corporation aux États-Unis et dans d'autres pays.

Intel, Pentium, Intel Inside et Celeron sont des marques d'Intel Corporation aux États-Unis et dans d'autres pays.

Adobe, Acrobat et Acrobat Reader sont des marques ou des marques déposées de Adobe Systems Incorporated.

Les seules garanties applicables aux produits HP sont énoncées dans les certificats de garantie limitée accompagnant ces produits. Aucun élément du présent document ne doit être considéré comme constituant une extension de garantie ou une garantie supplémentaire. HP ne saurait être tenu responsable des erreurs ou omissions techniques ou rédactionnelles qui subsisteraient dans ce document.

Ce document contient des informations propriétaires protégées par droit d'auteur. Aucune partie de ce document ne peut être photocopiée, reproduite ou traduite dans une autre langue sans l'accord écrit préalable de Hewlett-Packard Company.



**AVERTISSEMENT :** le non-respect des instructions précédées de ce symbole peut entraîner des risques potentiellement très graves.



**ATTENTION :** le non-respect des instructions précédées de ce symbole peut entraîner la détérioration du matériel ou une perte d'informations

#### Manuel de l'utilisateur

Moniteurs CRT 17 pouces v75, mx705, MV7540, s7540, FS7600, v7650

Troisième édition, décembre 2004

N° de référence : 368239-053

## Table des matières

ı	Caracteristiques au produit
2	Consignes de sécurité et d'entretien
	Consignes de sécurité.  Alimentation
3	Installation du moniteur
	Montage du socle
4	Utilisation du moniteur
	Logiciel et utilitaires 4—1 Fichier .INF . 4—1 Fichier de concordance des couleurs .4—2 Installation des fichiers .INF et .ICM .4—2 Installation à partir du CD .4—2 Téléchargement Web .4—3

Manuel de l'utilisateur iii

4-5 4-6 4-9 4-9 4-10 4-11
4–9 4–9 4–10
4–9 4–10
4–10
+-11
A-1
A-4
A-4
B-1
B–4
B-4 B-6
B-6
B-6 C-1
B-6 C-1 C-1
B-6 C-1
B-6 C-1 C-1
B-6 C-1 C-1 C-2
B-6 C-1 C-1 C-2 C-2
B-6 C-1 C-1 C-2 C-2 C-3
B-6 C-1 C-1 C-2 C-2 C-3 C-3
B-6 C-1 C-1 C-2 C-2 C-3 C-3 C-3 C-4 C-4
B-6 C-1 C-1 C-2 C-2 C-3 C-3 C-3 C-4
]

iv Manuel de l'utilisateur

## Caractéristiques du produit

Ce moniteur couleur est commandé numériquement par un ordinateur. Il présente un menu de réglage à l'écran qui facilite la mise au point de l'image selon vos propres préférences.



Voici les caractéristiques de ce moniteur CRT de 17 pouces/ 43 centimètres :

- Zone d'affichage de 16 pouces (41 cm).
- Résolution recommandée 1024 x 768 à 85 Horizontal.
- Socle inclinable et pivotant.
- Cordon d'alimentation CA (fourni avec certains modèles).

Manuel de l'utilisateur 1–1

- Câble signaux analogiques VGA fourni.
- Haut-parleurs et bloc d'alimentation (fournis avec certains modèles).
- Fonction Plug and play si celle-ci est prise en charge par votre système.
- Menu de réglage à l'écran (OSD) pour faciliter la configuration et l'optimisation de l'écran ; ce menu permet de régler toutes les caractéristiques de l'image.
- Fonction d'économie d'énergie pour la compatibilité Energy Star.
- Compatible avec les réglementations suivantes :
  - □ EPA ENERGY STAR
  - ☐ Directives CE de l'Union Européenne
  - ☐ Norme MPR II 1990 suédoise (certains modèles)
  - ☐ Norme TCO'03 suédoise (certains modèles)
- Mode d'emploi.

## Consignes de sécurité et d'entretien

### Consignes de sécurité

#### **Alimentation**

Un cordon d'alimentation est fourni avec le moniteur. Si vous souhaitez utiliser un autre cordon, branchez-le uniquement sur une prise secteur appropriée à ce moniteur. Pour plus d'informations sur le cordon d'alimentation qui convient à votre moniteur, reportez-vous à la section « Cordons d'alimentation » de l'Annexe C.

## Informations importantes relatives à la sécurité



**AVERTISSEMENT :** pour réduire les risques d'électrocution ou d'endommagement de votre matériel, utilisez toujours le conducteur de terre du cordon d'alimentation. Cet équipement est conçu pour être branché à une prise murale avec fiche de terre facilement accessible. La fiche de terre est un élément de sécurité important.



**AVERTISSEMENT :** pour votre sécurité, assurez-vous que la prise de courant utilisée est facilement accessible et située aussi près que possible de l'appareil. Si vous devez débrancher le cordon d'alimentation de l'appareil, faites-le en tirant directement sur la fiche. Ne tirez pas sur le cordon.

Manuel de l'utilisateur 2-1



**ATTENTION:** pour la protection de votre moniteur et celle de votre ordinateur, branchez les cordons d'alimentation de votre ordinateur et de ses périphériques (moniteur, imprimante, scanner) sur un dispositif de protection contre les surtensions (p.ex. prise multiple ou onduleur.) Toutes les prises multiples ne protègent pas contre les surtensions. Assurez-vous que celle que vous utilisez présente le logo attestant cette fonctionnalité. Utilisez une prise multiple dont le fabricant offre de remplacer les produits endommagés en cas de dysfonctionnement de la protection contre les surtensions.

### Consignes d'entretien

Pour optimiser les performances et allonger la durée de vie de votre moniteur, suivez les consignes suivantes :

- N'ouvrez pas le boîtier du moniteur et n'essayez pas de réparer le produit de votre propre chef. Si le moniteur ne fonctionne pas correctement, s'il est tombé ou s'il a été endommagé, débranchez-le de la prise secteur, puis contactez votre revendeur ou mainteneur agréé HP.
- Ne réglez que les commandes décrites dans les instructions d'utilisation.
- Placez le moniteur à une distance d'au moins 76 mm (3 pouces) d'un mur ou de toute autre cloison.
- Utilisez uniquement une source d'alimentation et un branchement adaptés à ce moniteur, comme indiqué sur l'étiquette ou la plaque arrière du moniteur.
- Assurez-vous que l'ampérage total des appareils branchés à la prise ne dépasse pas l'ampérage nominal de la prise, et que l'ampérage total des appareils connectés au cordon n'excède pas l'ampérage de celui-ci. Pour connaître l'intensité nominale (AMPS ou A) de chaque appareil, lisez l'étiquette de la prise.

- Installez le moniteur près d'une prise facilement accessible. Débranchez le moniteur en tenant fermement la fiche et en la tirant hors de la prise. Ne débranchez jamais le moniteur en tirant sur le cordon.
- Mettez le moniteur hors tension quand vous ne vous en servez pas. Il est possible de prolonger nettement la durée de vie du moniteur en utilisant un économiseur d'écran et en éteignant le moniteur quand il n'est pas utilisé.
- Débranchez le moniteur de la prise murale avant de le nettoyer. N'utilisez pas de nettoyants liquides ou en aérosol. Pour le nettoyage, utilisez un chiffon humide. Si l'écran requiert un nettoyage plus poussé, utilisez un kit de nettoyage d'écran CRT antistatique.



**ATTENTION:** n'utilisez pas d'essence, diluant, solution ammoniacale, ou autres substances volatiles pour nettoyer le boîtier ou l'écran du moniteur. Ces produits chimiques peuvent endommager la surface du boîtier et l'écran.

- Les orifices et ouvertures dans le boîtier ont une fonction d'aération. Ces ouvertures ne doivent être ni obstruées ni recouvertes. N'introduisez pas d'objets dans les orifices et ouvertures du boîtier.
- Ne placez pas de plantes sur le dessus du moniteur. L'eau ou les saletés provenant de la plante pourraient tomber dans les grilles d'aération.
- Ne faites pas tomber le moniteur et ne le posez pas sur une surface instable.
- Ne posez aucun objet sur le cordon d'alimentation. Ne marchez pas sur le cordon.

Manuel de l'utilisateur 2-3

- Maintenez le moniteur dans un endroit bien aéré, à l'abri de toute lumière excessive, de la chaleur ou de l'humidité. Ne placez pas le moniteur à proximité de transformateurs de haute puissance, de moteurs électriques ou d'autres appareils produisant un champ magnétique intense.
- Dans le cas d'un système à double moniteur, écartez les moniteurs le plus possible pour minimiser les interférences entre eux.
- Ne placez pas le moniteur face vers le bas. Vous pourriez endommager les boutons de commande du panneau avant ou l'écran du moniteur.



## Installation du moniteur

## Montage du socle

- 1. Posez délicatement le moniteur face inférieure vers le haut.
- 2. Alignez les crochets du socle sur les orifices de fixation situés à la base du moniteur, puis fixez le socle.
- 3. Appuyez sur le socle vers l'avant du moniteur, jusqu'à son arrêt.



Manuel de l'utilisateur 3–1

#### Retrait du socle du moniteur

Si vous devez démonter le socle, posez le moniteur face inférieure vers le haut et procédez comme suit :

- 1. Pour ôter le socle, libérez l'ergot de blocage et faites glisser le socle vers l'arrière du moniteur.
- 2. Soulevez ensuite le socle hors du moniteur.


#### Raccordement des câbles

Avant d'installer le moniteur, choisissez un endroit pratique et bien aéré près de l'ordinateur.

- 1. Mettez l'ordinateur et tous ses périphériques hors tension.
- 2. Branchez le cordon d'alimentation **①** à l'arrière du moniteur, puis branchez-le à une prise de courant.
- 3. Branchez le câble vidéo (connecteur bleu) ② de l'arrière du moniteur au connecteur bleu à 15 broches à l'arrière de l'ordinateur. Serrez les vis du câble pour fixer ce dernier au connecteur.



**ATTENTION:** pour éviter d'endommager le câble vidéo, veillez à aligner correctement son connecteur sur le connecteur à 15 broches de l'ordinateur. Ne forcez pas sur le câble pour le brancher au connecteur.

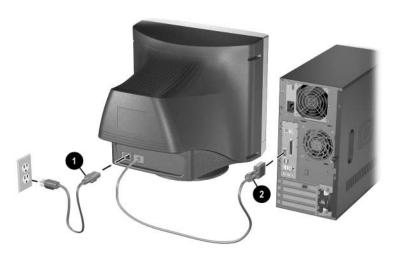

4. Allumez l'ordinateur et le moniteur.



Si le moniteur ne fonctionne pas correctement, consultez la section « Résolution des problèmes courants » de l'Annexe A.

5. Le cas échéant, faites les réglages nécessaires à l'aide des boutons de commande du panneau avant. Pour plus d'informations, reportez-vous à la section « Commandes du panneau avant » du Chapitre 4.

L'installation du moniteur est à présent terminée.


Manuel de l'utilisateur 3–3

## Raccordement des haut-parleurs (fournis avec certains modèles)

Certains moniteurs peuvent être livrés avec différents modèles d'enceinte. Reportez-vous aux étapes ci-dessous relatives au modèle d'enceinte fourni avec votre moniteur.


#### Grandes enceintes avec socle

1. Si les enceintes ne sont pas montées sur leur socle, assemblez-les en orientant le bas de chaque enceinte vers le haut. Orientez l'ouverture du socle vers l'arrière de l'enceinte, alignez l'encoche du socle sur la languette centrale de l'enceinte, puis posez le socle sur l'enceinte.

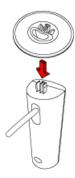

2. Installez les enceintes à côté du moniteur : en vous plaçant devant le moniteur, l'enceinte équipée de boutons de réglage doit se trouver du côté droit.

3. Branchez la fiche verte l'enceinte de commande à la prise verte située à l'arrière de l'ordinateur.

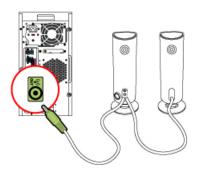

- 4. Branchez le cordon d'alimentation des enceintes sur le connecteur à l'arrière de l'enceinte de commande, puis branchez l'adaptateur secteur sur une prise de courant.
- 5. Allumez les enceintes et réglez le volume en tournant le bouton **A**.
- 6. Si vous utilisez un caisson de basses, insérez son connecteur audio dans le connecteur **B** de l'enceinte.




7. Le cas échéant, branchez le casque sur la prise pour casque (non illustrée) de l'enceinte de commande située à droite.

Manuel de l'utilisateur 3–5

#### **Petites enceintes**

- Installez les enceintes à côté du moniteur : en vous plaçant devant le moniteur, le haut-parleur équipé de boutons de réglage doit se trouver du côté droit.
- 2. Branchez le cordon d'alimentation des enceintes sur le connecteur noir situé à l'arrière de l'enceinte de commande, puis branchez l'adaptateur secteur sur une prise de courant.
- 3. Branchez la fiche verte l'enceinte de commande à la prise verte située à l'arrière de l'ordinateur.
- 4. Allumez les enceintes et réglez le volume à l'aide du bouton situé sur le côté de l'enceinte de commande.

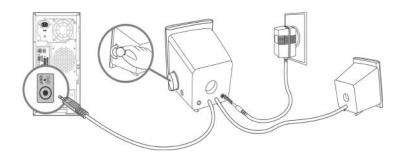


#### **Haut-parleurs USB**

- 1. Installez les enceintes à côté du moniteur : en vous plaçant devant le moniteur, le haut-parleur équipé de boutons de réglage doit se trouver du côté droit.
- 2. Branchez le câble USB de l'enceinte de commande à un port USB de l'ordinateur.
- 3. Le cas échéant, branchez la fiche verte (audio) **2** de l'enceinte de commande à la prise verte de l'ordinateur.



Le câble audio est fourni avec certains modèles de haut-parleurs.

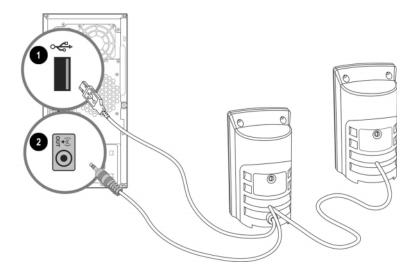

## Raccordement d'un casque à l'ordinateur

Si votre haut-parleur n'est pas équipé d'une prise pour casque et que vous souhaitez utiliser un casque, branchez-le à l'ordinateur. Dans ce cas, vous devez déconnecter les haut-parleurs.

Manuel de l'utilisateur 3–7

### Utilisation du moniteur

#### Logiciel et utilitaires

Certains modèles de moniteur sont accompagnés d'un CD contenant deux fichiers que vous pouvez installer sur votre ordinateur :

- un fichier d'informations (.INF)
- un fichier de concordance des couleurs (.ICM)

Le CD contient également le logiciel Adobe Acrobat Reader que vous pouvez installer à partir du menu du CD.



Si le moniteur n'est pas livré avec un CD, vous pouvez télécharger les fichiers .INF et .ICM du site de support des moniteurs HP. Pour plus d'informations, reportez-vous à la section « Téléchargement Web » de ce chapitre.

#### Fichier .INF

Le fichier .INF permet à l'ordinateur de communiquer avec le moniteur et d'en exploiter toutes les fonctions. Le fichier .INF définit les ressources du moniteur utilisées par le système d'exploitation Microsoft Windows, afin d'assurer la compatibilité du moniteur avec la carte graphique de l'ordinateur.

Ce moniteur est compatible avec le standard Plug and Play de Windows et fonctionne correctement sans devoir installer le fichier .INF. La compatibilité Plug and Play impose que la carte graphique soit conforme à la norme VESA DDC2 et que le moniteur soit connecté directement à la carte graphique. Le mode Plug and Play ne fonctionne pas avec des connecteurs séparés de type BNC ou au travers de boîtes ou de tampons de distribution vidéo. Si les conditions ci-dessus ne sont pas remplies, il se peut que vous deviez installer le fichier .INF.

Manuel de l'utilisateur

#### Fichier de concordance des couleurs

Le fichier .ICM permet d'obtenir une représentation précise des couleurs. Les fichiers .ICM sont des fichiers de données utilisés par les programmes graphiques afin d'obtenir un rendu des couleurs cohérent entre le moniteur et une imprimante ou entre un scanner et le moniteur. Les fichiers .ICM contiennent un profil du système colorimétrique du moniteur. Ce fichier est activé par les programmes graphiques qui prennent en charge cette fonctionnalité.



Le profil colorimétrique ICM est écrit conformément à la spécification relative au format de profil colorimétrique, publiée par l'ICC (International Color Consortium).

#### Installation des fichiers .INF et .ICM

Si vous avez déterminé que la mise à jour des fichiers .INF et .ICM est nécessaire, vous pouvez les installer à partir du CD fourni ou en les téléchargeant du site HP.

#### Installation à partir du CD

Pour installer les fichiers .INF et .ICM à partir du CD, procédez comme suit :

- Insérez le CD dans le lecteur de CD-ROM de l'ordinateur. Le menu du CD apparaît.
- 2. Lisez le fichier « INF and ICM Readme » (« Lisez-moi INF et ICM »).
- 3. Sélectionnez « Install INF and ICM Files » (« Installation des fichiers .INF et .ICM »).

- 4. Suivez les instructions à l'écran.
- 5. Une fois le logiciel INF installé, redémarrez Windows.
- Vérifiez que la résolution et la fréquence de rafraîchissement appropriées apparaissent dans le Panneau de configuration Affichage de Windows.



En cas d'erreur d'installation, il se peut que vous deviez installer manuellement les fichiers .INF et .ICM signés numériquement, à partir du CD. Reportez-vous au fichier « INF and ICM Readme » (« Lisez-moi INF et ICM ») du CD.

#### Téléchargement Web

Pour télécharger les fichiers .INF et .ICM les plus récents du site Web de support des moniteurs HP :

- 1. Consultez le site http://www.hp.com/support et sélectionnez votre pays.
- 2. Suivez les liens correspondant à votre moniteur pour afficher la page de support et de téléchargement.
- 3. Vérifiez que votre système répond aux exigences requises.
- 4. Téléchargez le logiciel en suivant les instructions affichées.

## Commandes du panneau avant



Élément n°	lcône	Description	Fonction
0	Menu	Menu	Permet d'afficher les réglages à l'écran et de quitter les menus et l'affichage à l'écran.
<b>2</b>	_	Réglage vers la gauche	Permet de revenir en arrière dans le menu ou de diminuer le niveau des réglages.
•	+	Réglage vers la droite	Permet de progresser dans le menu ou d'augmenter le niveau des réglages.
4	Sélectionner	Sélectionner	Permet de sélectionner une fonction et des niveaux de réglage dans le menu.
6	Φ	Bouton d'alimentation	Permet de commander l'alimentation du moniteur. Le voyant du bouton indique l'état du moniteur.
			L'icône du bouton d'alimentation peut être différente sur certains modèles.

## Écran de réglage

L'écran de réglage permet de régler l'image à l'écran selon vos préférences. Pour accéder à l'écran de réglage, procédez comme suit :

- 1. Si le moniteur n'est pas encore sous tension, appuyez sur le bouton de **Mise sous tension** pour l'allumer.
- 2. Pour accéder au menu de réglage à l'écran, appuyez sur le bouton Menu. Une fenêtre s'affiche, similaire à celle-ci. Pour une description détaillée des icônes qui apparaissent à l'écran, consultez la section « Fonctions de l'écran de réglage », plus loin dans ce chapitre.



- 3. Pour passer à une autre fonction, appuyez sur le bouton de réglage vers la gauche ou de réglage vers la droite, sur le panneau avant du moniteur, jusqu'à ce que la fonction de votre choix soit en surbrillance.
- 4. Pour sélectionner une fonction, appuyez sur le bouton **Sélect** du panneau avant du moniteur.

- 5. La fenêtre de réglage apparaît. Appuyez sur le bouton de réglage vers la gauche ou de réglage vers la droite pour régler le niveau du réglage.
- Pour enregistrer les nouveaux paramètres, appuyez sur le bouton Sélect.
- 7. Pour quitter l'écran de réglage, appuyez sur le bouton Menu.

#### Fonctions de l'écran de réglage

Pour régler les fonctions du tableau ci-dessous, utilisez les boutons de réglage vers la gauche ou de réglage vers la droite à l'avant du moniteur.

#### Icônes et fonctions de l'écran de réglage

Icône	Fonction	Description
•	Contraste	Le bouton de réglage vers la droite permet d'augmenter le contraste et le bouton de réglage vers la gauche de le diminuer.
Ó	Luminosité	Le bouton de réglage vers la droite permet d'augmenter la luminosité et le bouton de réglage vers la gauche de la diminuer.
	Position horizontale	Le bouton de réglage vers la droite permet de déplacer l'image vers la droite et le bouton de réglage vers la gauche de la déplacer vers la gauche.
$\leftrightarrow$	Taille horizontale	Le bouton de réglage vers la droite permet d'augmenter la taille horizontale et le bouton de réglage vers la gauche de la diminuer.
	Position verticale	Le bouton de réglage vers la droite permet de déplacer l'image vers le haut et le bouton de réglage vers la gauche de la déplacer vers le bas.

4–6 Manuel de l'utilisateur

### Icônes et fonctions de l'écran de réglage (suite)

Icône	Fonction	Description
1	Taille verticale	Le bouton de réglage vers la droite permet d'augmenter la taille verticale et le bouton de réglage vers la gauche de la diminuer.
$\square$	Coussins	Le bouton de réglage vers la droite permet de rendre les bords de l'image convexes et le bouton de réglage vers la gauche de les rendre concaves.
Δ	Trapézoïde	Le bouton de réglage vers la droite permet de régler l'image de sorte à ce que sa partie supérieure soit plus grande, et le bouton de réglage vers la gauche de sorte à ce que sa partie inférieure soit plus grande.
	Équilibrage	Le bouton de réglage vers la droite permet de déplacer le haut et le bas de l'image vers la droite et le bouton de réglage vers la gauche de les déplacer vers la gauche.
$\Box$	Parallélo- gramme	Cette fonction corrige l'inclinaison des bords verticaux de l'image.
<u>4</u> 5	Rotation	Le bouton de réglage vers la droite permet d'incliner les côtés de l'image vers la droite et le bouton de réglage vers la gauche de les incliner vers la gauche.
(0)	Moiré	Le bouton de réglage vers la droite permet d'augmenter la correction de moiré et le bouton de réglage vers la gauche de la diminuer.


Manuel de l'utilisateur

#### Icônes et fonctions de l'écran de réglage (suite)

Icône	Fonction	Description
P	Démagnétisa- tion	Cette fonction permet de démagnétiser l'écran pour réduire les impuretés de couleurs.
		Il est déconseillé de démagnétiser le moniteur plus d'une fois toutes les 30 minutes.
₿ĸ	Température de couleur	Le bouton de réglage vers la droite permet de sélectionner la température de couleur à droite et le bouton de réglage vers la gauche de sélectionner la température à gauche.
�	Redéfinir	Cette fonction permet de rétablir les paramètres d'usine du moniteur.


## Messages du moniteur

#### Message « Pas de signal »

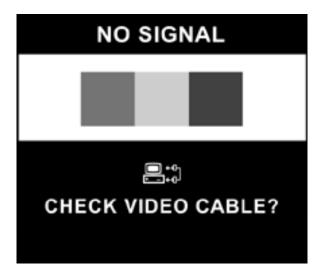

Si le message « Pas de signal » apparaît à l'écran, assurez-vous que le câble vidéo est correctement branché et que votre ordinateur est sous tension.

#### Message « Hors fréquence »

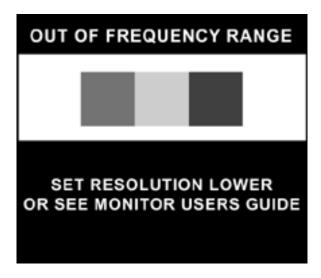

Si ce message apparaît, les paramètres de résolution vidéo et/ou de rafraîchissement que vous avez sélectionnés ne sont pas pris en charge par le moniteur.

Pour modifier la résolution vidéo et le taux de rafraîchissement du moniteur, procédez comme suit :

- 1. Redémarrez l'ordinateur.
- Passez en Mode sans échec sur l'ordinateur. Pour de plus amples informations sur le passage en Mode sans échec, veuillez consulter la documentation du système d'exploitation de l'ordinateur.
- 3. Modifiez les paramètres d'affichage pour qu'ils soient pris en charge (voir « Caractéristiques techniques »).
- 4. Redémarrez l'ordinateur pour que les modifications prennent effet.

4–10 Manuel de l'utilisateur

## Utilisation du mode d'économie d'énergie

Le moniteur a été conçu pour satisfaire aux strictes exigences Energy Star de l'EPA (Environmental Protection Agency), relatives à la réduction de consommation électrique. Grâce à une combinaison de fonctions matérielles et logicielles, cette fonctionnalité d'économie d'énergie permet à l'ordinateur de contrôler la consommation du moniteur et de la réduire s'il n'est pas utilisé.

#### État de la gestion de l'alimentation

État	Couleur du voyant	Consommation électrique	Description
Allumé	Vert	<75 watts	Fonctionnement normal.
Veille	Orange	<4 watts	L'écran du moniteur est occulté. La haute tension est coupée. La tension de chauffage est coupée. Le retour à la puissance maximale s'effectue après un bref temps de chauffe.



La fonction d'économie d'énergie du moniteur n'est active que si celui-ci est connecté à un ordinateur doté de fonctions d'économie d'énergie.

L'utilitaire Energy Saver et ses fonctions d'économie d'énergie sont disponibles dans tous les systèmes d'exploitation Microsoft Windows. Certaines fonctions sont également disponibles dans DOS. Pour les instructions de réglage des fonctions d'économie d'énergie (également appelées gestion de l'alimentation), reportez-vous au manuel de l'ordinateur.



## Résolution des problèmes

## Résolution des problèmes courants

Le tableau ci-dessous répertorie les problèmes possibles, la cause possible de chaque problème et les solutions conseillées.

Problème	Cause possible	Solution
L'écran n'affiche rien.	Cordon d'alimentation déconnecté.	Branchez le cordon d'alimentation
	L'interrupteur est en position « Arrêt ».	Mettez le moniteur sous tension.
	Le câble vidéo n'est pas branché correctement.	Branchez le câble vidéo correctement.
	L'utilitaire d'écran de veille est activé.	Appuyez sur n'importe quelle touche du clavier ou déplacez la souris.
L'image est floue, imparfaite ou trop sombre.	La luminosité ou le contraste sont trop faibles.	Pour accéder au menu de réglage à l'écran, appuyez sur le bouton <b>Menu</b> . Sélectionnez les icônes Luminosité et/ou Contraste pour faire les réglages nécessaires.

Manuel de l'utilisateur A-1

Problème	Cause possible	Solution
Les couleurs sont anormales.	Il se peut qu'un objet magnétique soit à proximité.	Le cas échéant, éloignez-le.
	Il se peut que le moniteur ait été déplacé ou heurté par accident.	Pour accéder au menu de réglage à l'écran, appuyez sur le bouton <b>Menu</b> . Sélectionnez Démagnétisation pour l'activer. HP déconseille de démagnétiser le moniteur plus d'une fois toutes les 30 minutes.
L'image est trop grande ou trop petite.	Vous devez peut-être régler la taille horizontale.	Pour accéder au menu de réglage à l'écran, appuyez sur le bouton <b>Menu</b> . Sélectionnez Taille horizontale pour effectuer les réglages nécessaires.
	Vous devez peut-être régler la taille verticale.	Pour accéder au menu de réglage à l'écran, appuyez sur le bouton <b>Menu</b> . Sélectionnez Taille verticale pour effectuer les réglages nécessaires.

Problème	Cause possible	Solution
L'image n'est pas centrée.	Vous devez peut-être régler la position horizontale.	Pour accéder au menu de réglage à l'écran, appuyez sur le bouton <b>Menu</b> . Sélectionnez Position horizontale pour effectuer les réglages nécessaires.
	Vous devez peut-être régler la position verticale.	Pour accéder au menu de réglage à l'écran, appuyez sur le bouton <b>Menu</b> . Sélectionnez Position verticale pour effectuer les réglages nécessaires.
Le message "No Signal" (Pas de signal) apparaît à l'écran.	Le câble vidéo de l'écran est débranché.	Branchez le câble vidéo à 15 broches sur l'ordinateur. Assurez-vous que l'ordinateur est sous tension.
Le message "Out of Frequency" (Hors fréquence) apparaît à l'écran.	Les paramètres de résolution vidéo et/ou de rafraîchissement ne sont pas pris en charge par votre écran.	Redémarrez votre ordinateur en Mode sans échec. Modifiez les paramètres pour qu'ils soient pris en charge (voir « Caractéristiques techniques »). Redémarrez l'ordinateur pour que les modifications prennent effet.
Le moniteur est en surchauffe.	Il n'y a pas assez d'espace pour permettre une aération adéquate.	Laissez au moins 76 mm autour du moniteur et ne placez pas d'objet dessus.

Manuel de l'utilisateur A-3

#### Consultation du Site Web

Avant de contacter le service clientèle, consultez le site Web : http://www.hp.com/support.

## Préparatifs en vue de l'appel au service d'assistance technique

Si vous ne parvenez pas à résoudre un problème à l'aide des conseils donnés dans cette section, vous devrez peut-être appeler le service d'assistance technique. Lors de votre appel, ayez les informations et éléments suivants à portée de main :

- Le moniteur
- Le numéro de modèle du moniteur
- Le numéro de série du moniteur
- La date d'achat indiquée sur la facture
- Les conditions dans lesquelles le problème est apparu
- Les messages d'erreur reçus
- La configuration du matériel
- Le matériel et les logiciels utilisés

## Caractéristiques techniques



Toutes les caractéristiques techniques sont fournies par les fabricants de composants. Ces caractéristiques représentent le niveau le plus élevé des spécifications types des fournisseurs de composants HP; elles peuvent donc présenter des variations vers le haut ou vers le bas.

## Moniteurs CRT non plats de 17 pouces v75, MV7540 et s7540

Taille de l'écran	17 pouces (43 cm) visibles en diagonale Taille d'affichage 16 pouces (41 cm) Revêtement antireflet
Espacement des points	0,28 mm (en diagonale)
Zone d'affichage par défaut	Zone caractéristique de 234 x 312 (mm)
Couleurs d'affichage	Infinies

Manuel de l'utilisateur B-1

640 x 480 640 x 480 640 x 480 75 Hz 640 x 480 77 Hz 800 x 600 78 Hz 800 x 600 85 Hz 1024 x 768 1024 x 768 1152 x 864 1280 x 1024 60 Hz (résolution utilisateur conseillée) 1152 x 864 1280 x 1024 50 Hz (résolution maximale)  Synchronisation (horizontale)  Synchronisation (verticale)  Fréquence pixel maximale  110 MHz max.  Signal d'entrée Synchronisation TIL séparée  Câble vidéo Connecteur en D à 15 broches  Fréquence de la tension d'alimentation en entrée 50 ± 3 à 60 ± 3 Hz  Courant de démarrage 30 A sous 120 V ca 60 A sous 220 V ca  Consommation (L x H x P) déballé et reposant sur le socle  Poids 38 livres (maximum) 17 kg (maximum)  Température de fonctionnement 10 °C à 35 °C  Température de stockage -22 °F à 140 °F -30 °C à 60 °C	Résolutions graphiques	Taux de rafraîchissement
640 x 480 640 x 480 75 Hz 640 x 480 720 x 400 70 Hz 800 x 600 75 Hz 800 x 600 85 Hz 1024 x 768 75 Hz 1024 x 768 1152 x 864 1280 x 1024 60 Hz (résolution utilisateur conseillée) 75 Hz 280 x 1024 x 768 75 Hz 280 x 102	<del>-</del>	
720 x 400       70 Hz         800 x 600       75 Hz         800 x 600       85 Hz         1024 x 768       75 Hz         1024 x 768       85 Hz (résolution utilisateur conseillée)         1152 x 864       75 Hz         1280 x 1024       60 Hz (résolution maximale)         Synchronisation (horizontale)       30 à 70 KHz         Synchronisation (verticale)       50 à 160 Hz         Fréquence pixel maximale       110 MHz max.         Signal d'entrée       Synchronisation analogique vidéo RVB         Synchronisation TTL séparée       Câble vidéo         Connecteur en D à 15 broches         Fréquence de la tension d'alimentation en entrée       100 à 240 V ca         50 ± 3 à 60 ± 3 Hz         Courant de démarrage       30 A sous 120 V ca         60 A sous 220 V ca         Consommation électrique       75 W (maximum)         Dimension (L x H x P)       16,2 x 16,2 x 17,5 pouces (maximum)         410 x 410 x 430 mm (maximum)       410 x 410 x 430 mm (maximum)         17 kg (maximum)       17 kg (maximum)         17 kg (maximum)       17 kg (maximum)         17 cmpérature de fonctionnement       50 °F à 95 °F         10 °C à 35 °C	640 x 480	75 Hz
720 x 400       70 Hz         800 x 600       75 Hz         800 x 600       85 Hz         1024 x 768       75 Hz         1024 x 768       85 Hz (résolution utilisateur conseillée)         1152 x 864       75 Hz         1280 x 1024       60 Hz (résolution maximale)         Synchronisation (horizontale)       30 à 70 KHz         Synchronisation (verticale)       50 à 160 Hz         Fréquence pixel maximale       110 MHz max.         Signal d'entrée       Synchronisation analogique vidéo RVB         Synchronisation TTL séparée       Câble vidéo         Connecteur en D à 15 broches         Fréquence de la tension d'alimentation en entrée       100 à 240 V ca         50 ± 3 à 60 ± 3 Hz         Courant de démarrage       30 A sous 120 V ca         60 A sous 220 V ca         Consommation électrique       75 W (maximum)         Dimension (L x H x P)       16,2 x 16,2 x 17,5 pouces (maximum)         410 x 410 x 430 mm (maximum)       410 x 410 x 430 mm (maximum)         17 kg (maximum)       17 kg (maximum)         17 kg (maximum)       17 kg (maximum)         17 cmpérature de fonctionnement       50 °F à 95 °F         10 °C à 35 °C	640 x 480	85 Hz
800 x 600 1024 x 768 1024 x 768 1024 x 768 1152 x 864 1152 x 864 1280 x 1024  Synchronisation (horizontale)  Synchronisation (verticale)  Synchronisation (verticale)  Synchronisation (verticale)  Synchronisation (verticale)  Synchronisation TIL séparée  Câble vidéo  Connecteur en D à 15 broches  Fréquence de la tension d'alimentation en entrée  Courant de démarrage  30 à A sous 120 V ca 60 A sous 220 V ca  Consommation électrique  Tibula y a sous 120 V ca 60 A sous 220 V ca  Consommation électrique  Tibula y a sous 120 V ca 60 A sous 220 V ca  Consommation électrique  Tibula y a sous 120 V ca 75 W (maximum)  Dimension (L x H x P) déballé et reposant sur le socle  Poids  38 livres (maximum)  Température de fonctionnement  50 °F à 95 °F fonctionnement  -22 °F à 140 °F	720 x 400	70 Hz
1024 x 768 1024 x 768 1024 x 768 1152 x 864 1280 x 1024 59nchronisation (horizontale)  Synchronisation (verticale)  Synchronisation (verticale)  Synchronisation (verticale)  Synchronisation (verticale)  Synchronisation analogique vidéo RVB Synchronisation TTL séparée  Câble vidéo  Connecteur en D à 15 broches  Fréquence de la tension d'alimentation en entrée  Courant de démarrage  30 A sous 120 V ca 50 ± 3 à 60 ± 3 Hz  Consommation électrique  75 W (maximum)  Dimension (L x H x P) déballé et reposant sur le socle  Poids  38 livres (maximum)  Température de fonctionnement  70 °F à 95 °F 10 °C à 35 °C  Température  -22 °F à 140 °F	800 x 600	75 Hz
1024 x 768 1152 x 864 1280 x 1024  Synchronisation (horizontale)  Synchronisation (verticale)  Synchronisation (verticale)  Synchronisation (verticale)  Synchronisation (verticale)  Synchronisation (verticale)  Synchronisation analogique vidéo RVB  Synchronisation TTL séparée  Câble vidéo  Connecteur en D à 15 broches  Fréquence de la tension d'alimentation en entrée  Courant de démarrage  Courant de démarrage  Consommation électrique  Dimension (L x H x P) déballé et reposant sur le socle  Poids  38 livres (maximum)  Température de fonctionnement  10° à 35° C  Température  -22° F à 140° F	800 x 600	85 Hz
1152 x 864 1280 x 1024  Synchronisation (horizontale)  Synchronisation (verticale)  Synchronisation (verticale)  Fréquence pixel maximale  Signal d'entrée  Synchronisation analogique vidéo RVB Synchronisation TTL séparée  Câble vidéo  Connecteur en D à 15 broches  Fréquence de la tension d'alimentation en entrée  Courant de démarrage  Courant de démarrage  Consommation électrique  Dimension (L x H x P) déballé et reposant sur le socle  Poids  30 A sous 120 V ca 60 A sous 220 V ca  Consommation électrique  T5 W (maximum)  16,2 x 16,2 x 17,5 pouces (maximum) 410 x 410 x 430 mm (maximum)  17 kg (maximum)  Température de fonctionnement  10 °C à 35 °C  Température  -22 °F à 140 °F	1024 x 768	75 Hz
Synchronisation (horizontale)  Synchronisation (verticale)  Synchronisation (verticale)  Synchronisation (verticale)  Synchronisation (verticale)  Synchronisation analogique vidéo RVB  Synchronisation TTL séparée  Câble vidéo  Connecteur en D à 15 broches  Fréquence de la tension d'alimentation en entrée  Courant de démarrage  Courant de démarrage  Synchronisation analogique vidéo RVB  Synchronisation TTL séparée  Connecteur en D à 15 broches  Fréquence de la tension d'alimentation en entrée  50 ± 3 à 60 ± 3 Hz  Courant de démarrage  30 A sous 120 V ca 60 A sous 220 V ca  Consommation électrique  75 W (maximum)  Dimension (L x H x P)  déballé et reposant sur le socle  Poids  38 livres (maximum)  17 kg (maximum)  Température de 50 °F à 95 °F  fonctionnement  10 °C à 35 °C  Température  -22 °F à 140 °F	1024 x 768	85 Hz (résolution utilisateur conseillée)
Synchronisation (horizontale)  Synchronisation (verticale)  Synchronisation (verticale)  Fréquence pixel maximale  Signal d'entrée  Synchronisation analogique vidéo RVB Synchronisation TTL séparée  Câble vidéo  Connecteur en D à 15 broches  Fréquence de la tension d'alimentation en entrée  Courant de démarrage  30 A sous 120 V ca 60 A sous 220 V ca  Consommation électrique  T5 W (maximum)  Dimension (L x H x P) déballé et reposant sur le socle  Poids  38 livres (maximum)  Température de fonctionnement  10 °C à 35 °C  Température  70 à 160 Hz  Fréquence pixel maximale  110 MHz max.  110 MHz max.  110 MHz max.  120 Va  410 à 45 Va  410 x 40 x	1152 x 864	75 Hz
(horizontale)  Synchronisation (verticale) 50 à 160 Hz  Fréquence pixel maximale 110 MHz max.  Signal d'entrée Synchronisation analogique vidéo RVB Synchronisation TTL séparée  Câble vidéo Connecteur en D à 15 broches  Fréquence de la tension d'alimentation en entrée 50 ± 3 à 60 ± 3 Hz  Courant de démarrage 30 A sous 120 V ca 60 A sous 220 V ca  Consommation électrique 75 W (maximum)  Dimension (L x H x P) 16,2 x 16,2 x 17,5 pouces (maximum) 410 x 410 x 430 mm (maximum)  le socle  Poids 38 livres (maximum)  Température de 50 °F à 95 °F fonctionnement 10 °C à 35 °C  Température —22 °F à 140 °F	1280 x 1024	60 Hz (résolution maximale)
Fréquence pixel maximale  Signal d'entrée  Synchronisation analogique vidéo RVB Synchronisation TTL séparée  Câble vidéo  Connecteur en D à 15 broches  Fréquence de la tension d'alimentation en entrée  Tourant de démarrage  Courant de démarrage  Consommation électrique  Dimension (L x H x P) déballé et reposant sur le socle  Poids  Température de fonctionnement  100 à 240 V ca 50 ± 3 à 60 ± 3 Hz  Courant de démarrage  30 A sous 120 V ca 60 A sous 220 V ca  Tourant de démarrage  30 A sous 120 V ca 60 A sous 220 V ca  Tourant de démarrage  30 A sous 120 V ca 60 A sous 220 V ca  Tourant de démarrage  30 A sous 120 V ca 60 A sous 220 V ca  Tourant de démarrage  30 A sous 120 V ca 60 A sous 220 V ca  Tourant de démarrage  30 A sous 120 V ca 60 A sous 220 V ca  Tourant de démarrage  30 A sous 120 V ca 60 A sous 220 V ca  Tourant de démarrage  30 A sous 120 V ca 60 A sous 220 V ca  Tourant de démarrage  30 A sous 120 V ca 60 A sous 220 V ca  Tourant de démarrage  30 A sous 120 V ca 60 A sous 220 V ca  Tourant de démarrage  30 A sous 120 V ca 60 A sous 220 V ca  Tourant de démarrage  30 A sous 120 V ca 60 A sous 220 V ca  Tourant de démarrage  30 A sous 120 V ca 60 A sous 220 V ca  Tourant de démarrage  30 A sous 120 V ca 60 A sous 220 V ca  Tourant de démarrage  30 A sous 120 V ca 60 A sous 220 V ca  Tourant de démarrage  30 A sous 120 V ca 60 A sous 220 V ca  Tourant de démarrage  100 à 35 oc Turnature  20 °F à 140 °F		30 à 70 KHz
Signal d'entrée  Synchronisation analogique vidéo RVB Synchronisation TTL séparée  Câble vidéo  Connecteur en D à 15 broches  Fréquence de la tension d'alimentation en entrée  50 ± 3 à 60 ± 3 Hz  Courant de démarrage  30 A sous 120 V ca 60 A sous 220 V ca  Consommation électrique  75 W (maximum)  Dimension (L x H x P) déballé et reposant sur le socle  Poids  38 livres (maximum)  17 kg (maximum)  Température de fonctionnement  50 °F à 95 °F 10 °C à 35 °C  Température  -22 °F à 140 °F	Synchronisation (verticale)	50 à 160 Hz
Synchronisation TTL séparée  Câble vidéo  Connecteur en D à 15 broches  Fréquence de la tension d'alimentation en entrée  50 ± 3 à 60 ± 3 Hz  Courant de démarrage  30 A sous 120 V ca 60 A sous 220 V ca  Consommation électrique  75 W (maximum)  Dimension (L x H x P)  déballé et reposant sur le socle  Poids  38 livres (maximum)  17 kg (maximum)  Température de fonctionnement  100 à 240 V ca 50 ± 3 Hz  100 C à 35 °C  Température  -22 °F à 140 °F	Fréquence pixel maximale	110 MHz max.
Fréquence de la tension d'alimentation en entrée  50 ± 3 à 60 ± 3 Hz  Courant de démarrage  30 A sous 120 V ca 60 A sous 220 V ca  Consommation électrique  75 W (maximum)  Dimension (L x H x P) 16,2 x 16,2 x 17,5 pouces (maximum) déballé et reposant sur le socle  Poids  38 livres (maximum) 17 kg (maximum)  Température de fonctionnement  50 °F à 95 °F 10 °C à 35 °C  Température  -22 °F à 140 °F	Signal d'entrée	
d'alimentation en entrée  50 ± 3 à 60 ± 3 Hz  Courant de démarrage  30 A sous 120 V ca 60 A sous 220 V ca  Consommation électrique  75 W (maximum)  Dimension (L x H x P) déballé et reposant sur le socle  Poids  38 livres (maximum) 17 kg (maximum)  Température de fonctionnement  10 °C à 35 °C  Température  50 ± 3 à 60 ± 3 Hz  16,2 x 16,2 x 17,5 pouces (maximum) 410 x 410 x 430 mm (maximum)  75 W (maximum)  16,2 x 16,2 x 17,5 pouces (maximum) 410 x 410 x 430 mm (maximum)  75 W (maximum)  17 kg (maximum)	Câble vidéo	Connecteur en D à 15 broches
Courant de démarrage  30 A sous 120 V ca 60 A sous 220 V ca  Consommation électrique  75 W (maximum)  Dimension (L x H x P) déballé et reposant sur le socle  Poids  38 livres (maximum)  17 kg (maximum)  Température de fonctionnement  10 °C à 35 °C  Température  30 A sous 120 V ca 60 A sous 220 V ca 16,2 x 16,2 x 17,5 pouces (maximum) 410 x 410 x 430 mm (maximum)  410 x 410 x 430 mm (maximum)  77 kg (maximum)  78 maximum 79 c à 35 °C  70 Température	Fréquence de la tension	100 à 240 V ca
Consommation électrique  75 W (maximum)  Dimension (L x H x P) déballé et reposant sur le socle  Poids  38 livres (maximum)  Température de fonctionnement  10 °C à 35 °C  Température  75 W (maximum)  16,2 x 16,2 x 17,5 pouces (maximum) 410 x 410 x 430 mm (maximum)  410 x 410 x 430 mm (maximum)  75 W (maximum)  410 x 410 x 430 mm (maximum)  76 Maximum)  77 kg (maximum)  78 Maximum)  79 Privature de fonctionnement  10 °C à 35 °C  70 Privature de fonctionnement  10 °C à 140 °F	1/ 10	FO 0 1 / O 0 1 I
Consommation électrique  75 W (maximum)  Dimension (L x H x P)  déballé et reposant sur le socle  Poids  38 livres (maximum)  17 kg (maximum)  Température de 50 °F à 95 °F fonctionnement  10 °C à 35 °C  Température  75 W (maximum)  16,2 x 16,2 x 17,5 pouces (maximum)  410 x 410 x 430 mm (maximum)  17 kg (maximum)  75 W (maximum)	d'alimentation en entrée	50 ± 3 a 60 ± 3 Hz
Dimension (L x H x P) déballé et reposant sur le socle  Poids  38 livres (maximum) 17 kg (maximum)  Température de fonctionnement  10 °C à 35 °C  Température  16,2 x 16,2 x 17,5 pouces (maximum) 410 x 410 x 430 mm (maximum)  (maximum)  7 kg (maximum)  7 kg (maximum)  7 cmpérature  10 °C à 35 °C  10 °C à 35 °C		
déballé et reposant sur le socle  Poids  38 livres (maximum)  17 kg (maximum)  Température de 50 °F à 95 °F fonctionnement 10 °C à 35 °C  Température -22 °F à 140 °F		30 A sous 120 V ca
le socle  Poids  38 livres (maximum)  17 kg (maximum)  Température de 50 °F à 95 °F  fonctionnement 10 °C à 35 °C  Température -22 °F à 140 °F	Courant de démarrage	30 A sous 120 V ca 60 A sous 220 V ca
17 kg (maximum)  Température de 50 °F à 95 °F  fonctionnement 10 °C à 35 °C  Température -22 °F à 140 °F	Courant de démarrage  Consommation électrique	30 A sous 120 V ca 60 A sous 220 V ca 75 W (maximum)
Température de 50 °F à 95 °F fonctionnement 10 °C à 35 °C  Température -22 °F à 140 °F	Courant de démarrage  Consommation électrique  Dimension (L x H x P)  déballé et reposant sur	30 A sous 120 V ca 60 A sous 220 V ca 75 W (maximum) 16,2 x 16,2 x 17,5 pouces (maximum)
fonctionnement 10 °C à 35 °C  Température -22 °F à 140 °F	Courant de démarrage  Consommation électrique  Dimension (L x H x P)  déballé et reposant sur le socle	30 A sous 120 V ca 60 A sous 220 V ca 75 W (maximum) 16,2 x 16,2 x 17,5 pouces (maximum) 410 x 410 x 430 mm (maximum)
Température –22 °F à 140 °F	Courant de démarrage  Consommation électrique  Dimension (L x H x P)  déballé et reposant sur le socle	30 A sous 120 V ca 60 A sous 220 V ca 75 W (maximum) 16,2 x 16,2 x 17,5 pouces (maximum) 410 x 410 x 430 mm (maximum) 38 livres (maximum)
	Courant de démarrage  Consommation électrique  Dimension (L x H x P)  déballé et reposant sur le socle  Poids	30 A sous 120 V ca 60 A sous 220 V ca 75 W (maximum) 16,2 x 16,2 x 17,5 pouces (maximum) 410 x 410 x 430 mm (maximum) 38 livres (maximum) 17 kg (maximum)
de stockage −30 °C à 60 °C	Courant de démarrage  Consommation électrique  Dimension (L x H x P) déballé et reposant sur le socle  Poids  Température de	30 A sous 120 V ca 60 A sous 220 V ca 75 W (maximum) 16,2 x 16,2 x 17,5 pouces (maximum) 410 x 410 x 430 mm (maximum) 38 livres (maximum) 17 kg (maximum) 50 °F à 95 °F
	Courant de démarrage  Consommation électrique  Dimension (L x H x P) déballé et reposant sur le socle  Poids  Température de fonctionnement	30 A sous 120 V ca 60 A sous 220 V ca 75 W (maximum) 16,2 x 16,2 x 17,5 pouces (maximum) 410 x 410 x 430 mm (maximum) 38 livres (maximum) 17 kg (maximum) 50 °F à 95 °F 10 °C à 35 °C

Humidité	20% à 80% (sans condensation)
Altitude	10 000 pieds/3 048 mètres maximum
Exigences TCO	Certains modèles sont conformes à la norme TCO'03
MPRII	Certains modèles sont conformes à la norme MPRII
Plug and play	Oui

## Moniteurs CRT plats de 17 pouces mx705 et FS7600

Taille de l'écran	17 pouces (43 cm) visibles en diagonale Taille d'affichage 16 pouces (41 cm)
Espacement des points	0,25 à 0,28 mm (variable)
Zone d'affichage par défaut	Zone caractéristique de 234 x 312 (mm)
Couleurs d'affichage	Infinies
Résolutions graphiques	Taux de rafraîchissement
640 x 480	60 Hz
640 x 480	<i>7</i> 5 Hz
640 x 480	85 Hz
720 x 400	70 Hz
800 x 600	<i>7</i> 5 Hz
800 x 600	85 Hz
1024 x 768	75 Hz
1024 x 768	85 Hz (résolution utilisateur conseillée)
1152 x 864	<i>7</i> 5 Hz
1280 x 1024	60 Hz (résolution maximale)
Synchronisation (horizontale)	30 à 70 KHz
Synchronisation (verticale)	50 à 160 Hz
Fréquence pixel maximale	110 MHz max.
Signal d'entrée	Synchronisation analogique vidéo RVB Synchronisation TTL séparée
Câble vidéo	Connecteur en D à 15 broches
Fréquence de la tension	100 à 240 V ca
d'alimentation en entrée	50 ± 3 à 60 ± 3 Hz

Courant de démarrage	30 A sous 120 V ca
	60 A sous 220 V ca
Consommation électrique	75 W (maximum)
Dimension (L x H x P)	16,2 x 16,2 x 17,5 pouces (maximum)
déballé et reposant sur le socle	$410 \times 410 \times 430$ mm (maximum)
Poids	38 livres (maximum)
	17 kg (maximum)
Température de	50 °F à 95 °F
fonctionnement	10 °C à 35 °C
Température	–22 °F à 140 °F
de stockage	–30 °C à 60 °C
Humidité	20% à 80% (sans condensation)
Altitude	10 000 pieds/3 048 mètres maximum
Exigences TCO	Certains modèles sont conformes
	à la norme TCO'03
MPRII	Certains modèles sont conformes
	à la norme MPRII
Plug and play	Oui

## Moniteur CRT plat de 17 pouces v7650

Taille de l'écran	17 pouces (43 cm) visibles en diagonale Taille d'affichage 16 pouces (40,6 cm) Revêtement antireflet
Espacement des points	0,25 à 0,28 mm (variable)
Zone d'affichage par défaut	Zone caractéristique de 234 x 312 (mm)
Couleurs d'affichage	Infinies
Résolutions graphiques	Taux de rafraîchissement
640 x 480	60 Hz
640 x 480	75 Hz
640 x 480	85 Hz
720 x 400	70 Hz
800 x 600	75 Hz
800 x 600	85 Hz
1024 x 768	75 Hz
1024 x 768	85 Hz (résolution utilisateur conseillée)
1280 x 1024	75 Hz
1600 x 1200	65 Hz (résolution maximale)
Synchronisation (horizontale)	30 à 86 KHz
Synchronisation (verticale)	50 à 160 Hz
Fréquence pixel maximale	180 MHz max.
Signal d'entrée	Synchronisation analogique vidéo RVB Synchronisation TTL séparée
Câble vidéo	Connecteur en D à 15 broches
Fréquence de la tension	100 à 240 V ca
d'alimentation en entrée	50 ± 3 à 60 ± 3 Hz

Courant de démarrage	30 A sous 120 V ca
	60 A sous 220 V ca
Consommation électrique	75 W (maximum)
Dimension (L x H x P) déballé	16,2 x 16,2 x 17,5 pouces (maximum)
et reposant sur le socle	$410 \times 410 \times 430$ mm (maximum)
Poids	38 livres (maximum)
	17 kg (maximum)
Température de	50 °F à 95 °F
fonctionnement	10 °C à 35 °C
Température de stockage	–22 °F à 140 °F
	–30 °C à 60 °C
Humidité	20% à 80% (sans condensation)
Altitude	10 000 pieds/3 048 mètres maximum
Exigences TCO	Certains modèles sont conformes
	à la norme TCO'03
MPRII	Certains modèles sont conformes à la norme MPRII
Plug and play	Oui

## Avis de conformité

#### Conformité FCC

Cet équipement a été testé et déclaré conforme aux limites imposées aux appareils numériques de classe B, conformément à l'alinéa 15 de la réglementation FCC. Ces limites sont destinées à assurer une protection raisonnable contre les interférences dans un environnement résidentiel. Cet équipement produit, utilise et peut diffuser de l'énergie haute fréquence ; s'il n'est pas installé et utilisé conformément au manuel d'utilisation, il risque de provoquer des interférences. Cependant, tout risque d'interférences ne peut être totalement exclu. Si ce matériel devait provoquer des interférences avec une radio ou un téléviseur, ce qu'il est facile de déceler en éteignant puis en rallumant ce matériel, il est alors vivement conseillé à l'utilisateur d'essayer de supprimer ces interférences en essayant une (ou plusieurs) des mesures suivantes :

- réorienter ou déplacer l'antenne réceptrice ;
- accroître la distance entre le matériel et le récepteur ;
- brancher le matériel sur un autre circuit que celui du récepteur ;
- consulter le revendeur ou un technicien de radio/télévision expérimenté.

#### **Modifications**

La FCC (Federal Communications Commission) exige que l'utilisateur soit averti que toute modification apportée au présent matériel et non approuvée explicitement par Hewlett Packard Company est de nature à le priver de l'usage de l'appareil.

Manuel de l'utilisateur C-1

#### **Câbles**

Pour être conformes à la réglementation FCC, les connexions d'entrée de l'appareil doivent être établies avec des câbles blindés et des revêtements de connecteurs métalliques RFI/EMI.

# Déclaration de conformité pour les produits portant le logo FCC, États-Unis seulement

Cet appareil respecte l'article 15 de la réglementation FCC. Son utilisation est soumise aux deux conditions suivantes : (1) l'appareil ne doit pas provoquer d'interférences nuisibles, et (2) doit supporter toute interférence extérieure, pouvant notamment entraîner un fonctionnement imprévu.

Pour toute question sur le produit, écrivez-nous à :

Hewlett-Packard Company P. O. Box 692000, Mail Stop 530113 Houston, Texas 77269-2000

ou appelez le numéro:

1-800-652-6672

Pour toute question relative à la déclaration FCC, écrivez-nous à :

Hewlett-Packard Company P. O. Box 692000, Mail Stop 510101 Houston, Texas 77269-2000

ou appelez le numéro:

(281) 514-3333

Pour identifier le produit, reportez-vous à la référence, au numéro de série ou au numéro de modèle inscrit sur le produit.

C-2

#### **Canadian Notice**

This Class B digital apparatus meets all requirements of the Canadian Interference-Causing Equipment Regulations.

#### Avis canadien

Cet appareil numérique de la classe B respecte toutes les exigences du Règlement sur le matériel brouilleur du Canada.

### Avis de l'Union européenne

Les produits portant la mention CE sont conformes à la directive EMC (89/336/EEC) et à la directive sur les basses tensions (73/23/EEC) formulées par la Commission de l'Union Européenne.

Le respect de ces directives suppose la conformité aux normes européennes suivantes (les normes internationales équivalentes figurent entre parenthèses):

- EN55022 (CISPR 22) Interférences électromagnétiques
- EN55024 (IEC61000-4-2,3,4,5,6,8,11) Immunité électromagnétique
- EN61000-3-2 (IEC61000-3-2) Limites pour les émissions de courant harmonique
- EN61000-3-3 (IEC61000-3-3) Limitation des fluctuations de tension et du flicker
- EN60950 (IEC950) Sécurité du produit

Manuel de l'utilisateur C–3

#### Avis japonais

この装置は、情報処理装置等電波障害自主規制協議会(VCCI)の基準に基づくクラスB情報技術装置です。この装置は、家庭環境で使用することを目的としていますが、この装置がラジオやテレビジョン受信機に近接して使用されると、受信障害を引き起こすことがあります。

取扱説明書に従って正しい取り扱いをして下さい。

#### Avis coréen

사용자 인내문(B급기기) 이 기기는 비업무용으로 진자파정해 검정을 받은 기기로서, 주거지역에서는물론 모든 지역에서 사용할 수 있습니다.

### Conformité à la norme Energy Star

Les moniteurs marqués du logo Energy Star respectent les exigences du programme Energy Star de l'agence pour la protection de l'environnement américaine (EPA). En tant que partenaire d'Energy Star, Hewlett-Packard Company a déterminé que ce produit respecte les directives Energy Star portant sur le rendement électrique. Des informations détaillées sur l'utilisation des fonctions d'économie d'énergie sont données dans le manuel de l'ordinateur, au chapitre concernant la fonction d'économie d'énergie ou à celui sur la gestion de l'alimentation.

#### **Cordons d'alimentation**

L'alimentation du moniteur est assurée par un sélecteur automatique de tension (ALS, Automatic Line Switching). Ce système permet au moniteur de fonctionner à des tensions d'entrée de 100–120 V ou de 200–240 V.

Les éléments d'alimentation (cordon flexible ou fiche murale) fournis avec le moniteur sont conformes aux réglementations en vigueur dans le pays où vous avez acheté le matériel.

Si vous avez besoin d'un cordon d'alimentation pour un pays autre que celui dans lequel vous avez acheté votre moniteur, achetez un cordon d'alimentation homologué dans ce pays.

Le cordon d'alimentation doit être testé et autorisé pour le produit et pour la tension et le type de courant inscrits sur l'étiquette des valeurs nominales électriques du produit. La tension et le courant nominaux du cordon doivent être supérieurs à ceux qui sont indiqués sur le produit. De plus, la section transversale du câble doit être au minimum de 0,75 mm² ou 18 AWG, et la longueur du cordon comprise entre 1,8 m et 3,6 m. Si vous avez des questions concernant le type de cordon d'alimentation à utiliser, contactez votre mainteneur agréé HP.

Le cheminement du cordon d'alimentation doit être étudié de manière à ce qu'il ne puisse pas être piétiné ou coincé par des objets placés sur ou contre lui. Une attention particulière doit être accordée à la prise, à la fiche murale et au point où le cordon sort de l'appareil.

#### Pour le Japon:

- Utilisez le cordon d'alimentation fourni avec l'appareil.
- Le cordon d'alimentation fourni avec cet appareil ne doit pas être utilisé avec d'autres appareils.

Manuel de l'utilisateur C-5